



## DiGiCo S21 & S31

UPGRADE INSTRUCTIES



Beste DiGiCo gebruiker,

Er is nieuwe software beschikbaar voor de DiGiCo S21- en S31-console.  
Deze update bevat een aantal belangrijke bug-fixes. Voor details verwijzen wij graag naar de *Release Notes* die in het .zip-bestand zijn bijgevoegd.

**Lees de onderstaande upgrade-instructies zorgvuldig door, alvorens de handelingen uit te voeren!**

Let op: Deze nieuwe software (V2.0) is alleen compatibel met sessies uit versie V1.2, V1.3 en hoger.

**U heeft versie lager dan 1.2?**

**Dan kunt u na de update uw oude sessies niet meer gebruiken!**

**De laatste handleiding voor de S-serie kunt u hier downloaden:**

[http://www.digico.org/DiGiCo\\_Manuals/S21\\_User\\_Guide\\_Version\\_F.pdf](http://www.digico.org/DiGiCo_Manuals/S21_User_Guide_Version_F.pdf)

[http://www.digico.org/DiGiCo\\_Manuals/S31\\_User\\_Guide\\_Version\\_A.pdf](http://www.digico.org/DiGiCo_Manuals/S31_User_Guide_Version_A.pdf)

**De laatste handleiding voor het ingebruik nemen van de iPad app:**

[http://www.digico.org/downloads/support/DiGiCo\\_S\\_App\\_User\\_Guide\\_Issue\\_A.pdf](http://www.digico.org/downloads/support/DiGiCo_S_App_User_Guide_Issue_A.pdf)

Met vriendelijke groet,

Ampco Flashlight Sales B.V.

Proostwetering 50

3543 AH Utrecht

Tel.: 030-2414070



## Upgrade pakket

**Let op! Zorg dat u het juiste pakket voor de juiste mengtafel gebruikt!**

U kunt de update op onze website downloaden:

<http://www.ampco-flashlight-sales.nl/files/digico/>

### **1. Download en extract/unzip het .zip-bestand.**

Er verschijnt een bestand genaamd "update.dcu" op uw computer.

### **2. Kopieer het ge-unzipte bestand naar de root-map van een USB-stick**

Zorg ervoor dat het bestand absoluut niet in een submap op de stick wordt gezet en dat er voldoende ruimte vrij is. Gebruik bij voorkeur een lege USB-stick.

De totale update van de console bestaat uit drie onderdelen:

1. Console software Upgrade (bladzijde 3)
2. Worksurface Firmware upgrade (bladzijde 4)
3. DMI card Firmware upgrade (bladzijde 5)

Wanneer er in deze handleiding wordt gezegd: *"Schakel de mengtafel uit."*

Sluit dan eerst de mengtafel af via het hoofdmenu.






## Console software upgrade

(Firmware: V2.X.)

1. Schakel de mengtafel uit.
2. Steek de usb-stick in de usb-poort van de mengtafel.
3. Houd de "Overview"- knop op de tafel ingedrukt (zie foto hieronder).



4. Zet de mengtafel aan met de "Overview"-knop ingedrukt gedurende minimaal 5 seconden en laat los.
5. Er verschijnt een serie icoontjes op het scherm, de eerste is een klokje.
6. Wacht tot de mengtafel helemaal opnieuw is opgestart.
7. Open het hoofdmenu en controleer het versienummer onderaan in het scherm. Bij succesvolle upgrade zal daar staan: **V2.X**.
8. Zet de mengtafel opnieuw uit en aan.
9. **De mengtafel software upgrade is nu compleet**

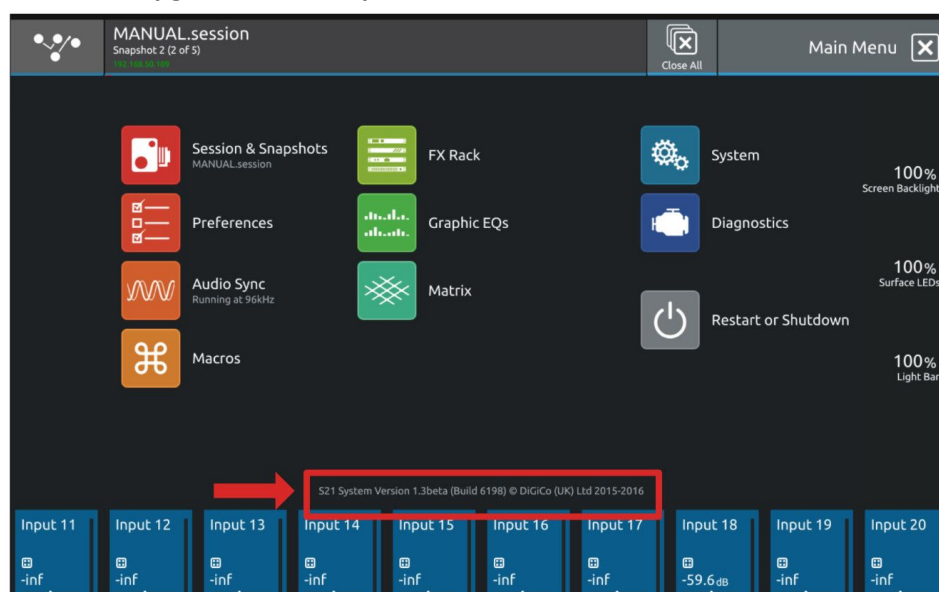




## Workspace Firmware upgrade

(Firmware: V53)

Controleer of de workspace **versie 53** heeft.

Open het hoofdmenu en ga naar diagnostics:

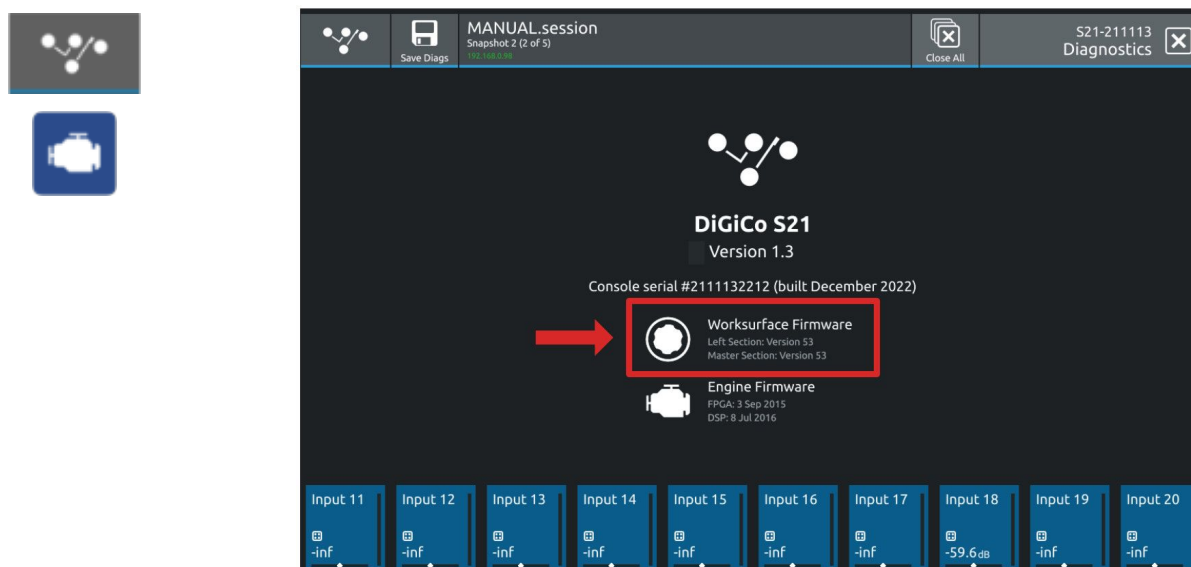

Indien de workspace niet de laatste versie heeft, dan moet de firmware van elke workspace-sectie (faders+scherm) apart worden uitgevoerd. De S21 heeft 2 secties, de S31 heeft 3 secties.

Deze procedure is voor de eerste sectie:

1. Schakel de mengtafel uit.
2. Houd op de betreffende sectie, de mute-knop van **kanaal 1 en kanaal 10** tegelijkertijd ingedrukt.
3. Zet de mengtafel aan met de mute-knoppen ingedrukt totdat er een motor-logo verschijnt. Laat dan de knoppen los.
4. Een voortgangs-icoon geeft aan dat de upgrade is gestart. Wacht tot dit klaar is.

Herhaal de bovenstaande procedure voor de tweede sectie, ditmaal houd je de mute-knoppen 11 en 20 ingedrukt.

**S31:** Herhaal de bovenstaande procedures voor de derde sectie, ditmaal houd je de mute-knoppen 21 en 30 ingedrukt.

**Nadat de updates voor alle secties zijn uitgevoerd dient u de mengtafel opnieuw op te starten.**



## DMI Card - Firmware upgrade

In de S-consoles kunnen DMI-kaarten. Updates voor deze kaarten zijn geïntegreerd in de console-firmware.

Controleer of er een kaart in de console zit die een update nodig heeft:

1. Ga naar System / Hardware → DMI-slots.

Huidige versie is gelijk

DMI versie is hoger dan beschikbaar

Up-to-date

Update DMI card

Up-/downgrade vereist

Als de kaart oudere firmware bevat zal er een knop "Update" zichtbaar zijn.

2. Druk op de update knop en wacht tot het upgrade proces is voltooid.

Wanneer de upgrade succesvol is voltooid, zullen de versienummers onder "Current" en "Available" hetzelfde zijn.

3. Zet nu de tafel opnieuw uit en aan om de upgrade volledig te maken.

Let op: Het kan mogelijk zijn dat de mengtafel aangeeft dat de DMI-kaart moet worden terug gezet naar een eerdere versie (downgrade). Deze downgrade moet dan ook uitgevoerd worden!